


한국어

외형 기능 소개-정면

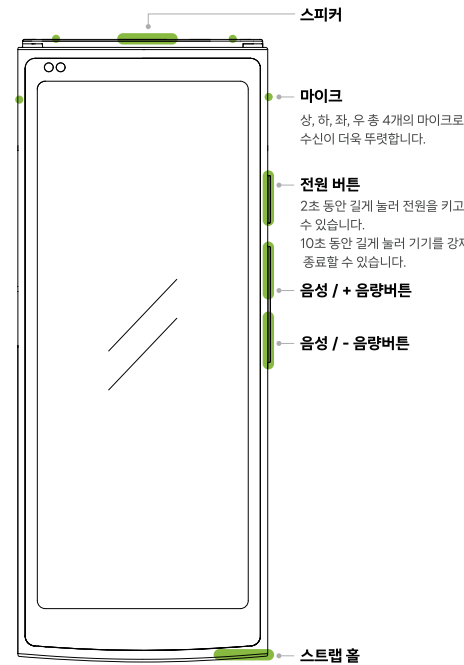

17


외형 기능 소개-뒷면



18

메인 화면 소개

- 클릭하거나 음성버튼을 누른 상태로 말하면 음성번역이 가능합니다.
- "음성/음량" 버튼을 눌러 말한 뒤, 손가락을 떼면 번역이 시작됩니다. (화면을 우측 하단의 " : " 을 클릭하면 음량버튼을 음성버튼으로 전환해서 사용할 수 있습니다.)

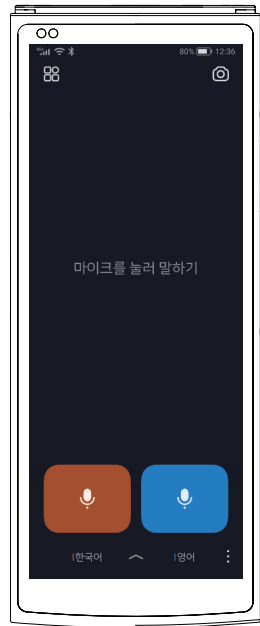

기타 기능
아이콘클릭 또는 좌에서 우로 드래그 하면 기타 기능을 확인할 수 있습니다.

촬영 번역
아이콘 클릭 또는 우에서 좌로 드래그 하면 이미지 번역모드로 전환할 수 있습니다.

빨간 버튼 / 파란 버튼
버튼을 누른 상태에서 설정한 언어로 말한 뒤, 손가락을 떼면 번역이 진행됩니다.

언어 선택
언어 버튼을 클릭하여 다른 언어를 선택할 수 있습니다.

19

음성 번역-무버튼 버튼 없이 즉시 대화하기

통역기 상단에 입술을 10cm 정도의 가까운 거리로 두고 알림이 울리면 대화를 시작하세요. 말을 마친 후 통역기가 10cm 이상 입술에서 멀어지면 자동으로 통역이 시작됩니다.

해당 기능 사용시 하단의 " : " 를 클릭하여 " 무버튼 번역 " 기능이 활성화 되어 있는지 확인하세요.




통역기를 상대방을 향해 건네면 통역이 진행됩니다.

20

음성 번역-무버튼 음성 수신, 자동 번역 재생

말을 마친 후 상대방에게 통역기를 건넬 경우 녹음이 종료되고, 자동으로 번역 및 재생이 시작됩니다. 재생 종료 후 상대방의 소리를 식별하고 번역합니다.

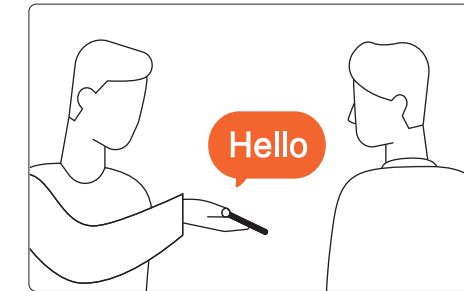

통역기를 건네면 번역문이 재생되고, 자동으로 소리를 식별합니다.

21

대면 번역

분할 스크린으로 실시간 표기

양측의 장시간 대화에 적합하며, 양측이 각각 스크린의 절반을 사용하여, 스크린 구역을 클릭하여 대화를 시작할 수 있습니다.



상반부 클릭 시 상대방이 말하기

하반부 클릭 시 자신이 말하기

22

촬영 번역

풀스크린 촬영 및 즉시 번역

- 풀스크린 모드:** 번역하려는 언어를 선택한 후 촬영하면, 희망 언어로 즉시 번역됩니다.

- 페인팅 모드:** 번역하려는 언어를 선택하고 촬영한 후, 번역하려는 부분을 페인팅 하면 희망 언어로 번역할 수 있습니다.



23

더 많은 기능

음성번역에서 좌측 상단 아이콘을 클릭하거나, 좌측에서 우측으로 화면을 드래그 하면 더 많은 기능 및 설정을 확인할 수 있습니다.



24