


Deutsche

Hardware-Übersicht

- 1. Vier-Mikrofon-Array
- 2. AI-Such-Taste
- 3. Ein-/Ausschalter
- 4. USB Type-C
- 5. Ladestatus-LED
- 6. Quick-Bar
- 7. Rutschstopp-Punkt
- 8. Pogo-Pins


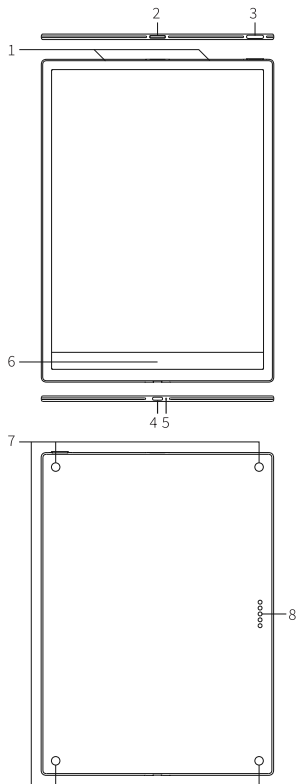


1. Radierer


Zum Löschen den Stift-Radierer verwenden.

2. Benutzerdefinierte Tasten

Wenn der Stift mehr als 1 cm entfernt ist: Seitentaste gedrückt halten, dann Bildschirm berühren zum Löschen.

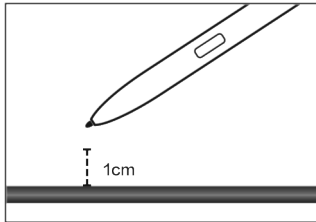

Wenn der Stift weniger als 1 cm entfernt ist: Seitentaste gedrückt halten, dann Bildschirm für Benutzerfunktion berühren.

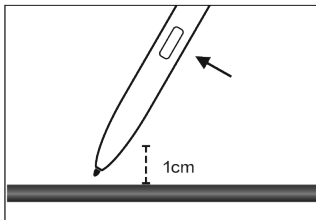


Benutzerdefinierte Funktionen unterstützen Smart Pen [Standard], Radierauswahl, Löschen und Deaktivierung. Einstellungen unter „Einstellungen“, Details siehe S.48

3. Austauschbare Mine

Stiftmine wechselbar bei Abnutzung/
Schreibbeeinträchtigung

Requeto

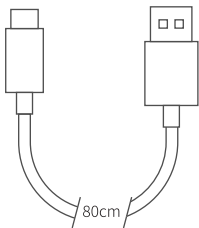

USB Type-C jewells eins



Schnellstartanleitung jewells eins



Smart Pen jewells eins

Einschalten & Initialisierung



Schritt 1: Einschalttaste 3+ Sekunden gedrückt halten zum Starten von AINOTE
Bei Erststart: Vorinstallation von Apps. Parallel möglich:

- ① Begleit-App downloaden
- ② @iFLYTEKAINOTE folgen

① Begleit-App laden → Notizen geräteübergreifend synchronisieren



AINOTE mobile
android/iOS/windows/MAC OS

② @iFLYTEKAINOTE folgen → Video-Tutorials nutzen



@iFLYTEKAINOTE

Schritt 2: Länder- und Regionseinstellung

Sprache

Land und Region

* Region entsprechend Ihrem Standort wählen. Konto-Daten werden auf dem zugehörigen Server gespeichert. Serverwechsel bei Regionsänderung möglich.

Schritt 3: Netzwerkverbindung

Verbunden ⓘ

* Empfohlen: WLAN ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Schritt 4: Uhrzeit- und Zeitzoneneinstellung

* Bei mehreren Zeitzonen am Standort manuelle Zeitzonewahl erforderlich.

Schritt 5: Konto-Registrierung

Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)


Account:

Please enter your email

password:

Please enter your password

[Forgot your password](#)

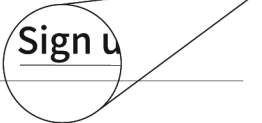

* Erstnutzung von AINOTE erfordert Registrierung. Jede E-Mail-Adresse verwendbar. Passwort: 6-16 Zeichen, mind. zwei Typen (Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen).

Schritt 6: Bildschirmsperren-Passwort & Startseiten-Signatur festlegen

Set the lock screen password

Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it.

* Merken Sie sich Ihr Bildschirmsperren-Passwort. Fingerprint-Entsperrung parallel einrichtbar. Ein-/Ausschalter dient auch als Fingerprintsensor.

* Die Startseiten-Signatur kann unter Einstellungen geändert werden.

**Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die
AINOTE-Initialisierung abgeschlossen!**

AINOTE-Gestensteuerung




Schnelle globale Steuerleiste

Wischen Sie vom oberen rechten Geräte- rand nach unten, um das Dropdown-Menü für WiFi, Bildschirmübertragung, Lautstärke usw. zu öffnen; wischen Sie vom oberen linken Geräte- rand nach unten, um die Benachrichtigungsleiste schnell zu öffnen



Multitasking-Umschaltung


Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, um die Multitasking-Oberfläche zu öffnen, die schnelles Wechseln zwischen Apps und Schließen von Hintergrundanwendungen unterstützt

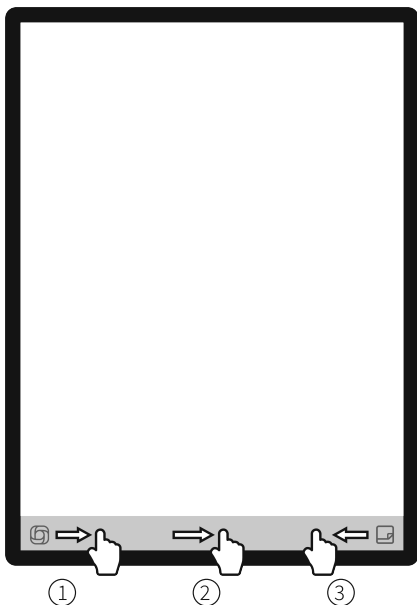

Wie man die Quick Bar verwendet

- ① Damit können Sie kostenlose ChatGPT-Frage-Antwort-Funktionen nutzen
- ② Bei mehrseitigen Ansichten wie Lesemodus ermöglicht sie den Schnellseitenmodus
- ③ Öffnen Sie damit schnell die Schnellnotiz mit Handschrifterkennungsunterstützung

Notizfunktionen

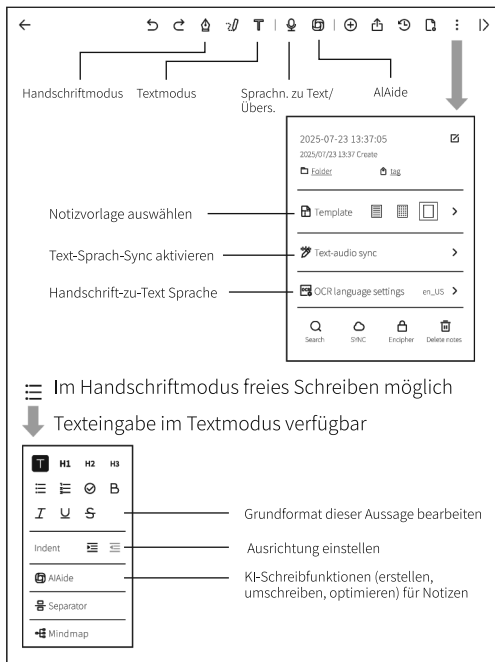

Anleitung zum Hinzufügen persönlicher Notizvorlagen

- ① Vorlagenbilder (png, jpg etc.) per USB-Kabel in Ordner [template] importieren
- ② Vorlagenschaltfläche oben öffnen und „Benutzerdefiniert“ auswählen
- ③ Importierte Vorlage anklicken zum Hinzufügen

Sprachtranskription/-übersetzung

*** Connecting English mode for you ***

Sprechererkennung aktivieren

English

Textkonv.-Bereichsgröße

Textkonv.

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese_Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

Transkriptionsmodus


*Sprachauswahl für Textkonvertierung.
Nach Auswahl erfolgt sprachspezifische Umsetzung
*Vorab-Übersetzungsmodus konfigurierbar

Hinweis: Nach Aktivierung der Audio-Text-Synchronisation springt die Tonaufnahme bei Anklicken handschriftlicher Inhalte direkt zur entsprechenden Stelle.


Smart Pen

Wie verwendet man den Smart Pen?


Schritt 1: Während des Schreibens Stiftseitentaste drücken, um den Smart Pen zu aktivieren

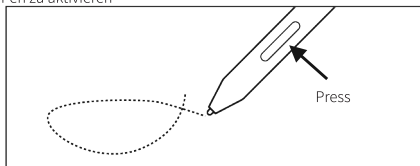

Schritt 2: Handschrift umkreisen, um Bewegungssteuerung, KI-Suche und weitere Funktionen zu nutzen

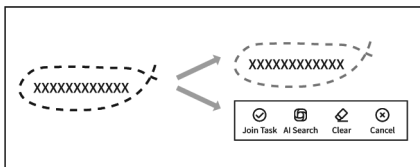


Schritt 3: Vor der Handschrift Stiftseitentaste drücken und ○ ☆ △ zeichnen – automatische Generierung standardisierter Formen mit Zuordnung zu Aufgaben, Schwerpunkten und Untertiteln

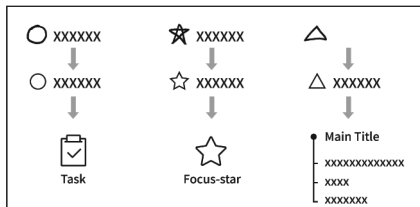

Kalendereinführung

Drittanbieter-Kalendersoftware-Konto hinzufügen, Zwei-Wege-Synchronisierung von Kalendereinträgen und Aufgaben

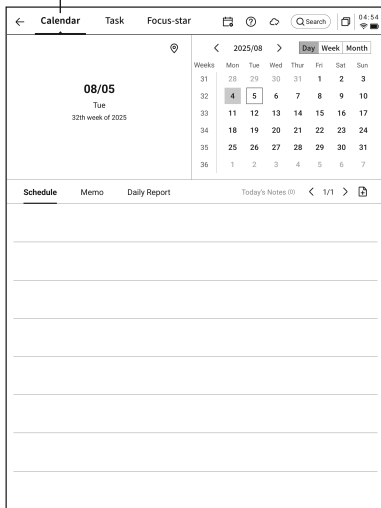

Kalender

Unterstützt die Anzeige aller Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen usw. für den Tag
Unterstützt den Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten zur Kalenderanzeige


Aufgabe

Unterstützt das Erstellen neuer Aufgaben und das Sammeln von Aufgaben, die während Besprechungen erstellt werden
Stellt Funktionen wie das Festlegen von Fristen und andere grundlegende Funktionen bereit

Fokusstern

Priorisierte Punkte: Automatische Erfassung von mit Sternsymbol (☆) markierten Punkten aus Besprechungen

Lesen

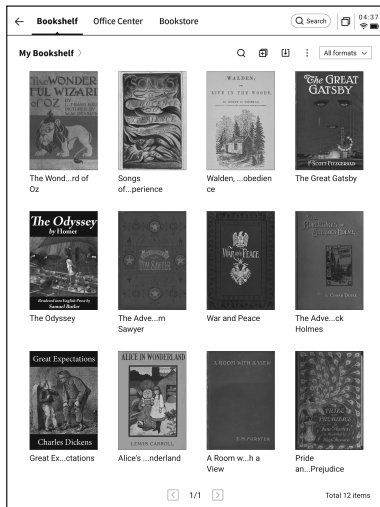

Bücherregal

Importierte und heruntergeladene E-Books werden im Bücherregal angezeigt, unterstützt Formate wie mobi, epub, pdf, txt, azw

Office-Zentrum

Unterstützt Anzeige, Bearbeitung und Kommentierung von Office-Dokumenten (Word, PPT, Excel)

Bookstore

Bietet aktuell ausgewählte Public-Domain-Bücher zum kostenlosen Download an.

Bücher- und Dokumentenimport

Methode 1: USB-Import

- ① AINOTE per USB-Kabel mit PC verbinden
- ② Bücher (pdf, epub, mobi, txt, azw) in [Bücherregal]-Ordner kopieren
Dokumente (doc(x), ppt(x), xls(x)) in [Office]-Ordner einfügen
- ③ Importierte Inhalte auf AINOTE einsehen


Methode 2: WiFi-Import

- ① In Bücherregal-Oberfläche "Importieren"-Schaltfläche wählen
- ② WiFi-Importoberfläche öffnen, Adresse (http://) prüfen
- ③ AINOTE und PC/Handy mit identischem WiFi-Netz verbinden
- ④ Adresse (http://) in PC/Handybrowser eingeben
- ⑤ In Übertragungsoberfläche lokale Dateien auswählen
- ⑥ Importierte Inhalte auf AINOTE verfügbar

Methode 3: Cloud-Speicher-Import

- ① Zum AINOTE App-Center wechseln - Cloud-Speicher-Oberfläche
- ② Cloud-Speicher hinzufügen, mit Konto anmelden
- ③ Dokumente im Cloud-Speicher prüfen und herunterladen
- ④ Importierte Inhalte auf AINOTE einsehen

Bildschirmmitte antippen, um
LeseEinstellungen zu öffnen

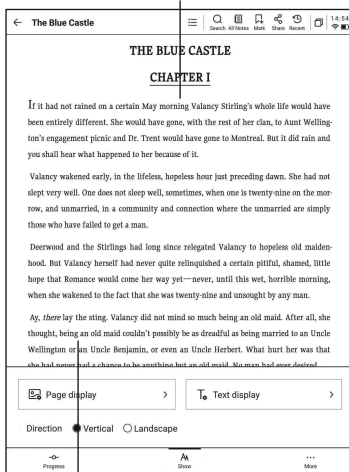


Unterstützt Operationen wie
handschriftliche Anmerkungen,
Markierungen und Exzerpte

Import bevorzugter Schriftarten

- ① Schriftartendatei auf PC herunterladen, AINOTE per USB mit PC verbinden
- ② Schriftartendatei in [Schriftarten]-Ordner importieren
- ③ Buch öffnen, Bildschirmmitte antippen, Schriftarteinstellungen wählen
- ④ "Schriftart wechseln" antippen, um neue importierte Schriftarten auszuwählen

Wie man das System aktualisiert

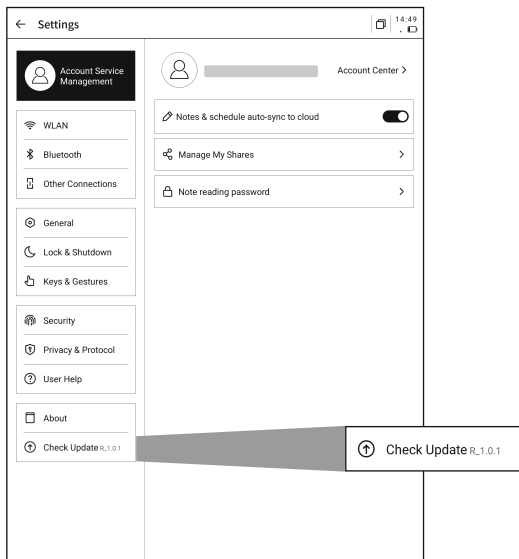

Um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten, sollten Sie AINOTE regelmäßig aktualisieren. Systemupdates erfolgen unregelmäßig; Aktualisierung kann via Popup-Fenster oder folgendermaßen geprüft werden:

Schritt 1: Nutzerkonto in linker Seitenleiste antippen, um [Einstellungen]-Oberfläche zu öffnen

Schritt 2: [Update prüfen]-Schaltfläche links unten antippen

Schritt 3: Bei Anzeige "Gerät ist auf dem neuesten Stand" keine Aktualisierung nötig; Wenn ein Update verfügbar ist, laden Sie die neue Version herunter und installieren Sie sie

Ihr Feedback

Ihr Feedback ist uns wichtig. Erwartungen leiten unsere Produktoptimierung.
Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

1. After-Sales-Service-E-Mail

Regional unterschiedliche Kanäle:

Europa: service@danutecheu.com

Japan: c-support@iflytek.co.jp

Korea: service@iflytekkorea.co.kr

Singapur: service@synlantech.com

USA & Andere Regionen: service@synlantech.com

Unser Team berät Sie jederzeit zu Produktfragen.

2. Problemrückmeldung auf AINOTE

- ① Von Bildschirmoberkante nach unten wischen, um Pull-down-Menü zu öffnen
- ② [Problemrückmeldung] antippen, um Rückmeldungsinterface aufzurufen
- ③ Bei ungelösten Problemen trotz FAQ: Problemdetails im [Rückmeldungsformular] beschreiben (Screenshots/Dateien anhängen)
- ④ [Absenden] antippen – Support-Team antwortet via [Rückmeldungsverlauf]



iFLYTEK Offizielle Website



AINOTE Offizielle Website