


日本語

製品ハードウェアの概要

- 1.4マイクアレイ
- 2.AI検索キー
- 3.電源ボタン
- 4.USB Type-C
- 5.充電インジケータ
- 6.クイックバー
- 7.滑り止め
- 8.ポゴピン

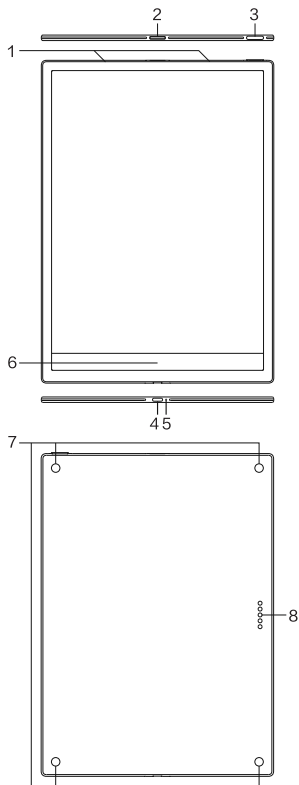


1.消しゴム


ペンの後ろで手書き筆跡を消すことができます

2.ユーザー定義ボタン

ペン先が画面から1cm以上離れているときにサイドボタンを長押ししたあと、再び画面に触れると手書きを消去できます

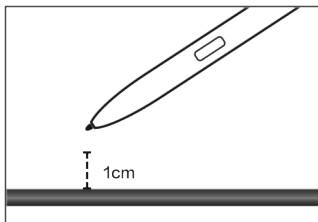

ペン先が画面から1cm以内のときにサイドボタンを長押ししたあと、再び画面に触れるとユーザー定義機能を使うことができます

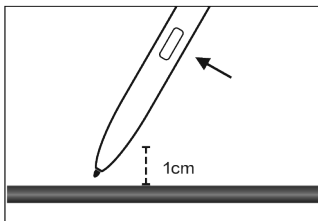


ユーザー定義機能は、スタイラスペン [デフォルト]、囲み選択消去、消去、閉じるなどのユーザー定義設定に対応しており、「設定」内で定義することができます。機能の詳細な説明はP66に記載しています

3.替芯

ペン先は過度の使用で磨耗したり、手書きに影響することがあります。古いペン先を引き抜いて新しいものと交換が可能です。

製品ハードウェアの概要

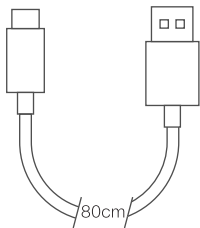

USB Type-C×1



クイックガイド×1



スタイラスペン×1

スタートアップと初期化



ステップ1: 電源ボタンを3秒以上長押しするとAINOTEを起動することができます

*初回起動時には、より良い製品体験をご提供するため、あらかじめいくつかのアプリを読み込み、待ち時間の間に、純正アプリをダウンロードしたり、弊社のSNSをフォローしたりできるようにしています。

①純正アプリをダウンロードすれば、複数のデバイスでユーザーのメモを同期できます



AINOTE mobile
android/iOS/windows/MAC OS

②弊社のSNSをフォローすると、豊富なHowTo動画をご提供します。



@iFLYTEK_JAPAN



@iflytekjp



@iflytek_jp



@IflytekJ

ステップ2: 国と地域の設定

言語

国と地域

*ご自分の所在地域に合わせて選択します。アカウントと情報は対応するサーバーに保存されます。地域を切り替えるとサーバーが切り替わることがあります。

ステップ3: ネットワーク接続

Connected ⓘ

* 2段階認証を必要としないネットワークへの接続を推奨します

ステップ4: 時刻とタイムゾーンの設定

*お住まいの地域に複数のタイムゾーンがある場合は、ご自分の所在地域に合わせて手動でタイムゾーンを設定する必要があります

ステップ5: アカウント登録


Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:
Please enter your email

password:
Please enter your password

[Forgot your password](#)

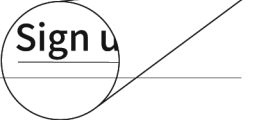

* 初めてAINOTEをご利用のときはアカウント登録が必要です。任意のEメールアドレスで登録が可能です。数字、アルファベット、記号のうち2種類を含む6～16桁のパスワードを設定します。

ステップ6: ロック画面パスワードの設定とサインアップ

Set the lock screen password

Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it.

* 設定したパスワードを忘れないようにしてください。指紋認証も同時に設定し、電源ボタンも指紋認証にすることが可能です

* サインアップは設定内で再設定可能です

おめでとうございます!
AINOTEの初期化が完了しました!

AINOTEのタッチ操作



全機能のクイックコントロールボックス


デバイス上部右側からスワイプダウンするとドロップダウンメニューが素早く開き、WiFi、投影、音量などの機能設定が可能です。

デバイス上部左側からスワイプダウンすると、メッセージボックスが素早く開きます



マルチタスク切替


画面下部からスワイプアップすると、マルチタスク画面が開き、アプリ間の素早い切替やバックグラウンドアプリの終了が可能です

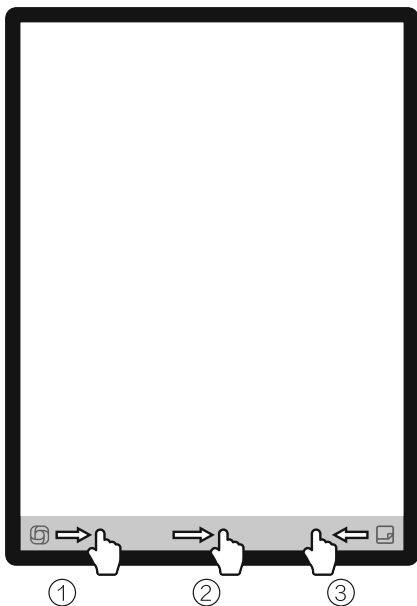

クイックバーの使い方

- ①無償のChatGPT Q&A機能
- ②リーダーなどのマルチページ画面では、クイックページめくりモードに
- ③クイックメモを素早く開きます。手書き記録をサポート


メモ機能の説明

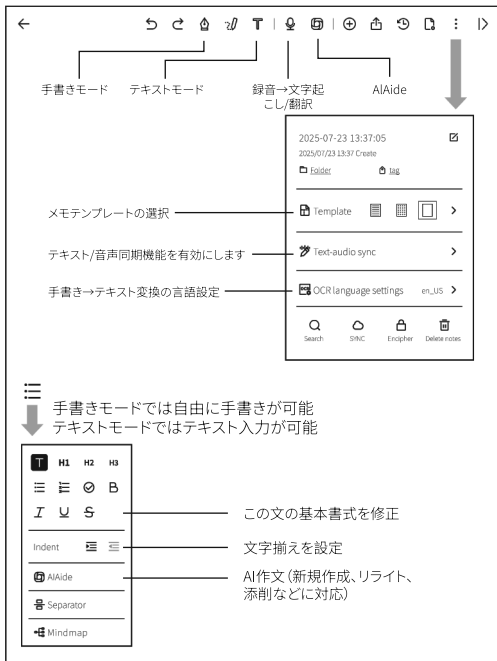

個人メモのテンプレートを追加するには？

- ①テンプレート画像 (png、jpgなど) をUSBケーブルで [template] フォルダに取り込みます
- ②上部のテンプレートボタンを開き、カスタマイズを選択します
- ③インポートしたテンプレートをタップすれば、追加が完了します

メモ機能の説明

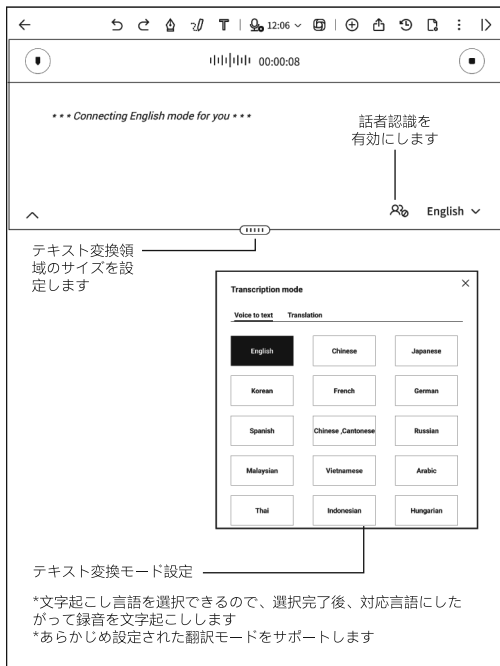


ヒント：テキスト/音声同期機能を有効にし、録音しながら手書きすると、会議後に手書き内容をタップすれば、手書きした録音部分から再生されます


スタイラスペンの説明

スタイラスペンの使い方は？


ステップ1: 筆記中に、ペン本体のボタンを押すと、スタイラスペンをクイック起動できます

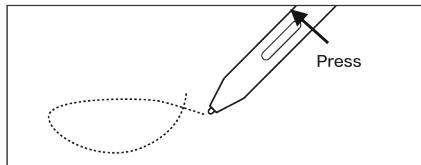

ステップ2: 手書きした内容を囲み選択すると、移動や、AI検索などが可能です

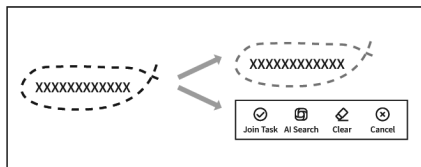


ステップ3: ペン本体のボタンを押し、手書き内容の前に○☆△を描画すると、自動的に標準図形が生成され、手書き内容をToDoリストや、重要事項、メインタイトル

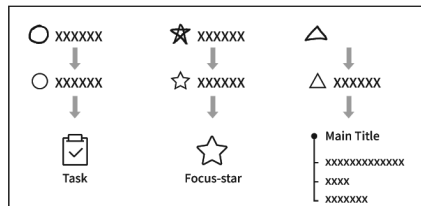

スケジュールの説明

スケジュール

スケジュールソフトのアカウントを追加すると、
スケジュールやToDoが双方向で同期します

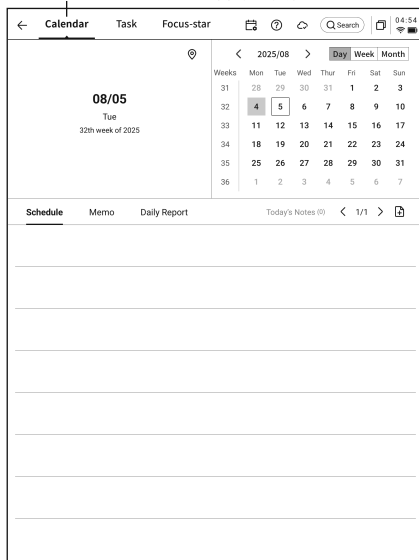

カレンダー

当日のあらゆるスケジュール、タスク、メモなどの閲覧をサポート、色々なビュー画面を切り替えての閲覧にも対応しています


To Do

Word、PPT、ExcelなどのOfficeドキュメントの閲覧、編集、注釈をサポートしています

重要事項

現在、一部書籍を無料公開、自由にダウンロードして読むことができます

リーダーの説明

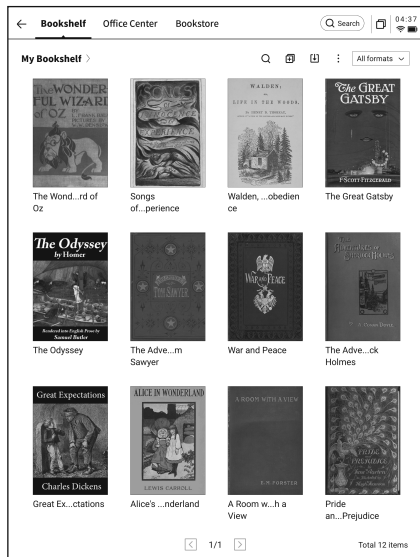

Bookshelf

インポート/ダウンロードされた電子書籍は本棚に表示されます。mobi、epub、pdf、txt、azwなどの形式をサポートしています

Office Center

Word、PPT、ExcelなどのOfficeドキュメントの閲覧、編集、注釈をサポートしています

Bookstore

現在、一部書籍を無料公開、自由にダウンロードして読むことができます

書籍やドキュメントをインポートするには？

方法1: USBによるインポート

- ① AINOTEとパソコンをUSBケーブルで接続します
- ② パソコン側の書籍（pdf, epub, mobi, txt, azw）は【Bookshelf】フォルダに貼り付け、ドキュメント（doc（x）、ppt（x）、xls（x））は【Office】フォルダに貼り付けます
- ③ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

方法2: WiFiによるインポート

- ① AINOTEリーダーの本棚画面に入り、インポートボタンをタップします
- ② WiFiインポート画面に入ったら、URL（http://）を確認します
- ③ AINOTEをパソコンや携帯電話と同じWiFiに接続します
- ④ パソコンや携帯電話のブラウザに、AINOTE側から提供されたURL（http://）を入力します
- ⑤ 転送画面に入ったら、ローカルのドキュメントを選択してインポートを行います
- ⑥ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

方法3: クラウドストレージからのインポート

- ① AINOTEのアプリセンター-クラウドストレージ画面を開く
- ② クラウドストレージを追加するには、クラウドストレージ・アカウントにログインします
- ③ クラウドストレージ内のドキュメント内容を確認し、ダウンロードします
- ④ AINOTE側でインポートした書籍やドキュメントを閲覧することができます

画面中央をタップすると、
リーダー設定が開きます




手書き注釈、ハイライト、
抜粋など多種類の操作に対
応しています

お気に入りフォントをインポートするには？

- ①パソコン側でフォントファイルをダウンロードし、AINOTEとパソコンをUSBで接続します
- ②フォントファイルを【 Fonts 】フォルダにインポートします
- ③書籍を開き、画面中央をタップして、フォント設定を選択します
- ④フォント変更をタップして、インポートした新たなフォントを選択します

システムのアップグレード方法

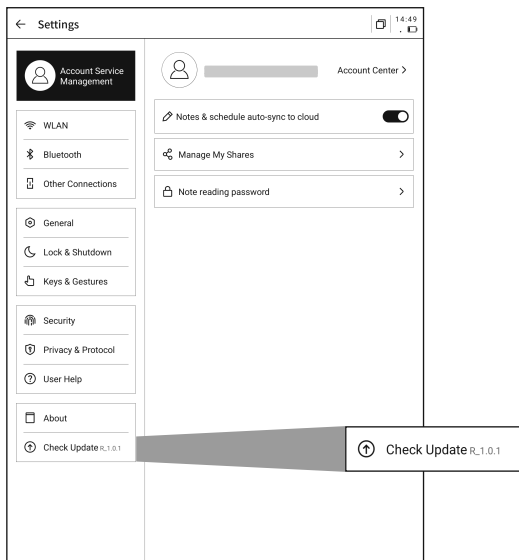

AINOTEを常に最新バージョンに保つことで、より良い使用体験が得られます。AINOTEは不定期にシステムをアップグレードします。アップデートをお知らせするときには、ポップアップウィンドウが表示されます。また以下の方法でチェックすることも可能です。

ステップ1: デバイスの左サイドバー上のユーザーアカウントをタップすると、
【設定】画面が開きます

ステップ2: 左下にある【ソフトウェアを更新】ボタンをタップします

ステップ3: 「デバイスはすでに最新バージョンです」が表示されたら、お使いのデバイスは現在アップデート不要です。新バージョンへのアップグレードが表示されたら、新バージョンのダウンロードとインストールが可能です。

問題のフィードバック方法

ユーザーさまの声を大切にしています。ユーザーさまのフィードバックが当社製品の改良指針となります。使用中に何か問題があれば、以下の方法でご連絡いただけます。

1.アフターサービスメール

地域ごとに異なるフィードバック先をご選択いただけます。

ヨーロッパ: service@danutecheu.com

日本: c-support@iflytek.co.jp

韓国: service@iflytekkorea.co.kr

シンガポール: service@synlantech.com

米国その他: service@synlantech.com

私たちのチームは、ユーザーさまにいつでも製品に関する照会や説明をご提供します。

2.AINOTE側でのフィードバック:

ステップ1: 画面上部からスワイプダウンすると、ドロップダウンメニューが開きます

ステップ2: 【問題フィードバック】をタップして、フィードバック画面に入ります

ステップ3: FAQで解決できない場合に、【フィードバックページ】に問題の詳細を書き込んでください。スクリーンショットやその他のファイルを添付することが可能です

ステップ4: 【送信】をタップすると、バックオフィスのスタッフが回答いたします。【過去のフィードバック】内で閲覧が可能です



iFLYTEK Official Website



AINOTE Official Website