

繁体中文

產品硬體概述

型號：XF-DX-B311E

1.四麥克風陣列

2.AI搜索鍵

3.電源鍵


4.USB Type-C

5.充電指示燈

6.靈動條

7. 防滑墊

8. POGO PIN


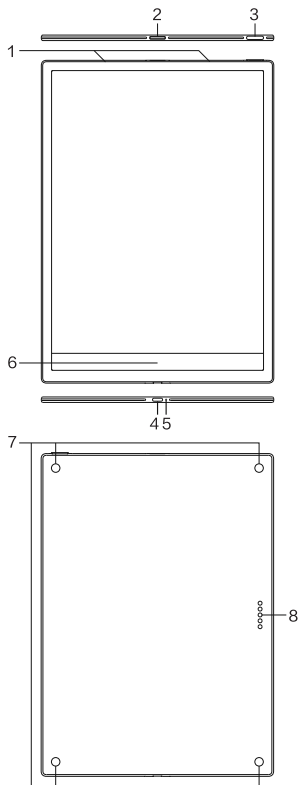


1. 橡皮擦


使用筆尾擦除手寫痕跡

2. 自訂按鍵

筆尖距螢幕1cm以上時，按住側鍵後，再接觸螢幕可擦除手寫

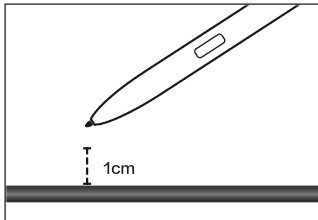

筆尖距螢幕1cm以內時，按住側鍵後，再接觸螢幕可使用自訂功能

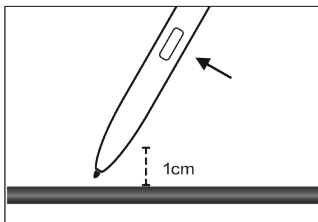


自訂功能支援靈動筆 [默認]、圈選擦除、擦除、關閉等自訂設置，可在“設置”中進行定義，詳細功能介紹可見 P122

3. 可替換筆芯

筆芯過度使用後可能會磨損或影響手寫，支持拔出舊筆芯並替換新筆芯。

配件

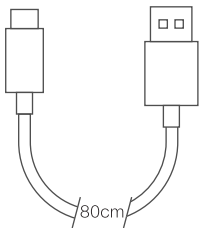

USB Type-C×1



快速指南×1



電磁筆×1

開機及初始化



第一步：長按開關鍵3秒以上，即可啟動AINOTE

*首次開機，為了給您提供更好的產品體驗，我們會提前載入一些應用，在等候的時間裡，您可以下載我們的配套應用或者關注我們的社交媒體：

①下載配套應用，多端同步管理您的筆記



AINOTE mobile
android/iOS/windows/MAC OS

②關注我們的社交媒體，會提供豐富的視頻教學。



@iFLYTEKAINOTE

第二步：國家與地區設置

Language

Country and Region

*需要根據自己所在的地區進行選擇，帳號及資料會保存在對應的伺服器中，切換地區，可能會切換伺服器。

第三步：網路連接

Connected ⓘ

*建議連接無需二次驗證的網路

第四步：時間與時區設置

*當您所在地區存在多個時區，則需要根據自己所在地區進行時區的手動設置

第五步：帳號註冊

Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:

Please enter your email

password:

Please enter your password



[Forgot your password](#)



*第一次使用AINOTE需要註冊您的帳號，您可以選擇任何一個郵箱進行註冊，設置一個6-16位元，包含數位、字母、符號兩種類型的密碼

第六步：設置鎖屏密碼及首頁簽名

Set the lock screen password

Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it.

*一定要記住您設置的鎖屏密碼，可以同時設置指紋解鎖，電源按鍵同時也是指紋按鍵
*首頁簽名可以在設置中重新設置

恭喜你，完成了AINOTE的初始化！！

AINOTE的手勢操作




快捷全域控制欄

從設備頂部右側向下滑動，可以快速打開下拉式功能表，進行WiFi、投屏、音量等功能設置；
從設備頂部左側向下滑動，可以快速打開通知欄



多工切換


從螢幕下方方向上滑動，打開多工介面，支援快速在應用間進行切換，關閉應用後臺

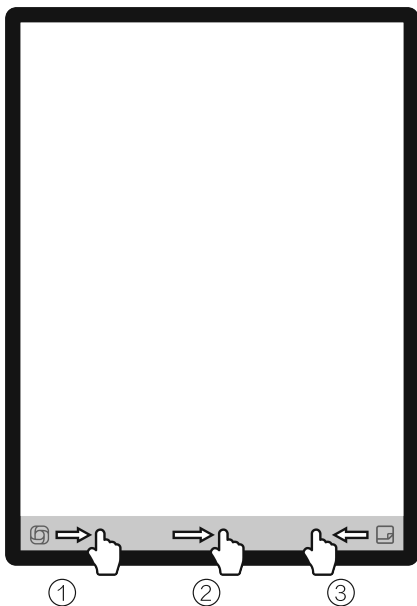

如何使用Quick Bar

- ①提供免費的ChatGPT問答功能
- ②在閱讀等多頁面介面，進入快速翻頁模式
- ③快速打開快捷便籤，支援手寫記錄


筆記功能介紹

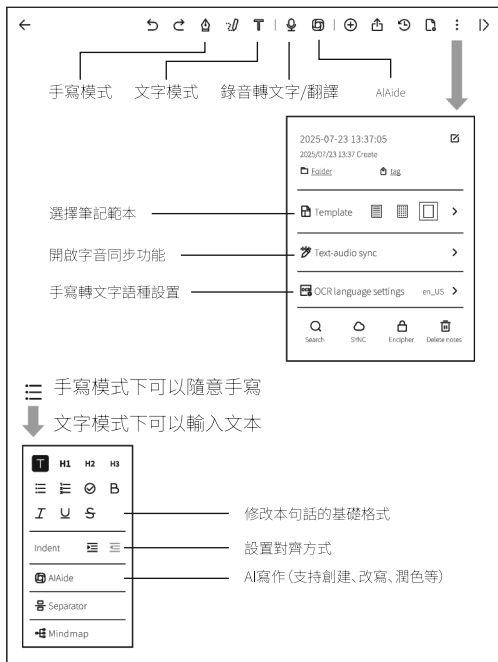

如何添加個人筆記模版？

- ①將模版圖片（png、jpg等）通過USB線導入到【模版】資料夾
- ②打開頂部模版按鈕，選擇自訂
- ③點擊導入的模版，即可完成添加

錄音轉文字/翻譯

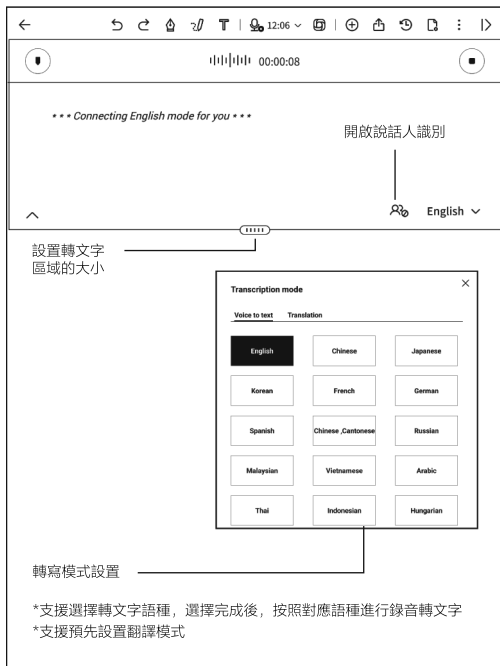


Tips: 開啟字音同步功能後，邊錄音邊手寫，會後點擊手寫內容，可以快速定位音訊內容


靈動筆介紹

如何使用靈動筆？


第一步：書寫過程中，按壓筆身按鈕，即可快速開啟靈動筆

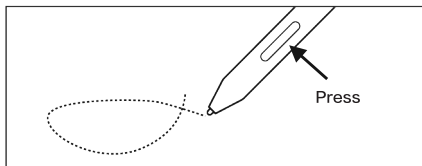

第二步：圈住手寫內容，即可進行移動、AI搜索等能力

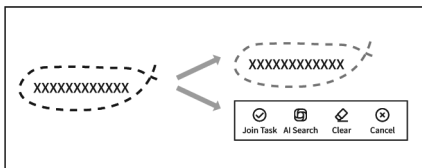


第三步：在手寫內容前，按壓筆身按鈕，繪製○☆☆△，會自動生成標準圖形，並將手寫內容添加至待辦、重點關注、小標題

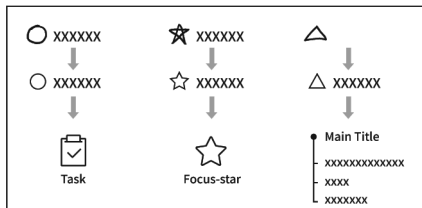

日程介紹

添加三方日程軟體帳號，日程、待辦雙向同步

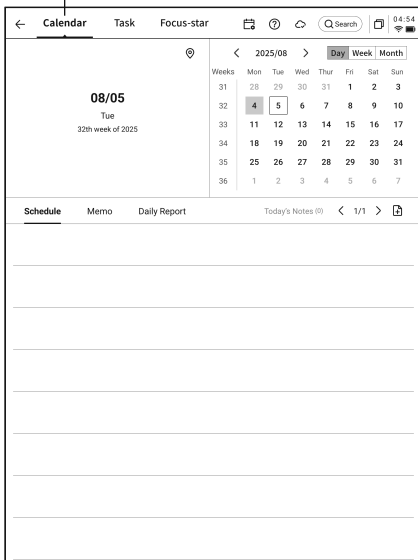

Calendar

支援查看當天的所有日程、任務、筆記等資訊，支援切換不同視圖進行日程查看


Task

支援新建任務，並收集會議過程中創建的任務，提供設置截止時間等基本功能

Focus-star

重點關注事項，自動收集會議過程中標記五角星（☆）的事項

閱讀介紹

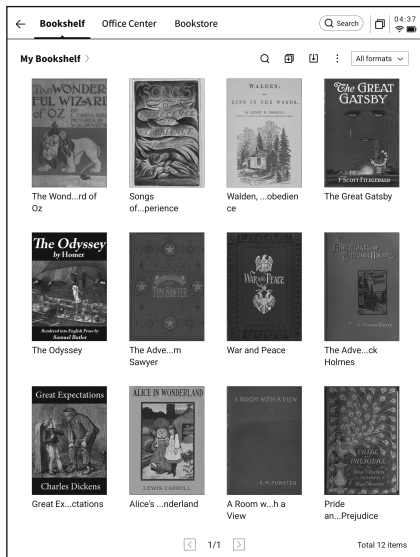

Bookshelf

導入、下載的電子書均在書架中展示，支持mobi、epub、pdf、txt、azw等格式

Office Center

支持word、ppt、excel等Office文檔的查看、編輯與批註

Bookstore

目前提供了部分免費的公版書籍，可以自由下載閱讀

如何導入書籍與文檔？

方法一：USB導入

- ① 將AINOTE使用USB線與PC進行連接
- ② 將PC端的書籍（pdf、epub、mobi、txt、azw）粘貼至【Bookshelf】資料夾，將文檔（doc（x）、ppt（x）、xls（x））粘貼至【Office】資料夾
- ③ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔


方法二：WiFi導入

- ① 進入AINOTE閱讀書架介面，點擊導入按鈕
- ② 進入WiFi導入介面，查看位址（http://）
- ③ 將AINOTE與PC或者手機，連接同一個WiFi
- ④ 在PC或者手機瀏覽器中，輸入AINOTE端提供的地址（http://）
- ⑤ 進入傳輸介面，選擇本地的文檔進行導入
- ⑥ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔

方法三：網盤導入

- ① 進入AINOTE應用網盤介面
- ② 添加網盤，登錄個人網盤帳號
- ③ 查看網盤中的文檔內容，並下載
- ④ 在AINOTE端即可查看導入的書籍及文檔

點擊螢幕中間，即可打開閱讀設置

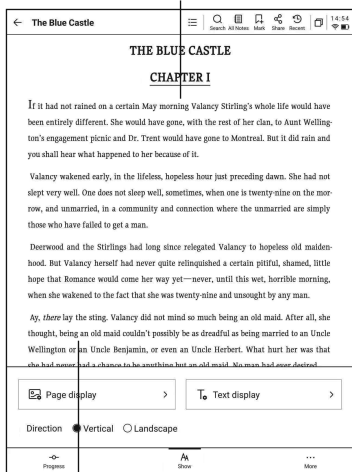


支援手寫批註、高亮、
摘錄等多種操作

如何導入喜歡的字體？

- ① 在PC端下載字體檔，使用USB將AINOTE與PC端連接
- ② 將字體檔導入到【Fonts】資料夾
- ③ 打開書籍，點擊螢幕中間，選擇字體設置
- ④ 點擊更換字體，即可選擇導入的新字體了

如何進行系統升級

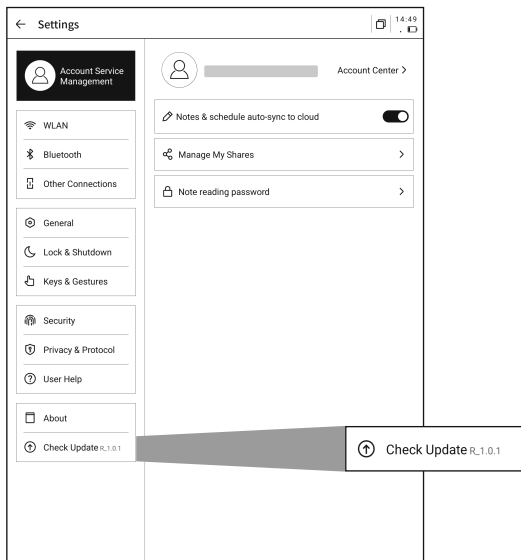

隨時保持AINOTE為最新版本，能給您帶來更好的使用體驗，我們會不定期進行系統升級，推送更新時，您會收到彈窗，或者通過以下方式進行檢查：

第一步：點擊設備左側邊欄上的用戶帳號，打開【設置】介面

第二步：點擊左下角的【檢查更新】按鈕

第三步：如果顯示“設備已經是最新版本”，即表示您的設備目前無需更新，如果提示新版本升級，即可進行新版本的下載與安裝。

如何進行問題回饋

我們非常在乎您的聲音，您的回饋是我們產品優化的方向，使用過程中遇到任何問題，都可以通過以下方式聯繫我們：

1.售後郵箱：

在不同的區域，您可以選擇不同的回饋管道：

歐洲：service@danutecheu.com

日本：c-support@iflytek.co.jp

韓國：service@iflytekkorea.co.kr

新加坡：service@synlantech.com

美國及其他：service@synlantech.com

我們的團隊將隨時為您提供與產品相關的諮詢和說明。

2.AINOTE端問題回饋：

第一步：手指從螢幕上方向下滑動，打開下拉式功能表

第二步：點擊【問題回饋】進入回饋介面

第三步：如果FAQ無法解決您遇到的問題，您可以在【回饋頁面】詳細描述您遇到的問題，可以附上截圖或者其他檔

第四步：點擊【提交】，會有後臺人員給您回復，您可以在【歷史回饋】中進行查看



iFLYTEK Official Website



AINOTE Official Website

根據 NCC LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2:

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作

使用過度恐傷害視力。

(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

應避免影響附近雷達系統之操作。