


한국어

각 부분 명칭

1. 4마이크 어레이
- 2.AI 검색 버튼
- 3.전원 버튼
- 4.USB Type-C
- 5.충전 표시등
- 6.콕 바
7. 미끄럼 방지 패드
8. POGO PIN


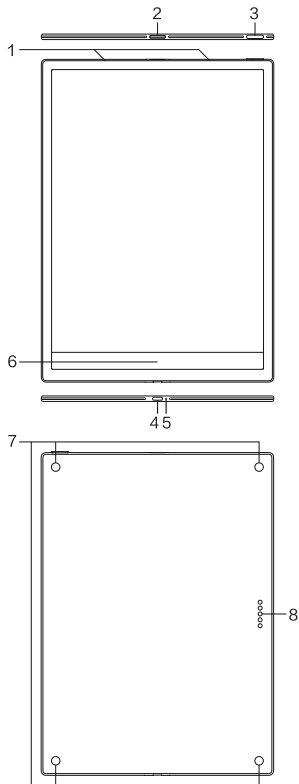


1. 지우개


펜 끝으로 손글씨를 지울 수 있습니다.

2. 커스텀 버튼

펜촉을 화면에서 1cm이상 띄우고 사이드 버튼을 누른 뒤 화면에 갖다대면 손글씨를 지울 수 있습니다.

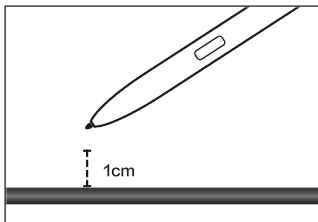

펜촉이 화면에서 1cm 이내일 때 사이드 버튼을 누른 뒤 화면에 갖다대면 커스텀 기능을 사용할 수 있습니다.

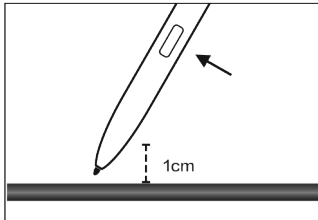


커스텀 기능은 스마트펜(기본), 선택 영역 지우기, 지우기, 끄기 등 커스텀 설정을 지원합니다. [설정]에서 지정할 수 있습니다. 자세한 기능 설명은 84P 참조하세요.

3. 교체 가능한 펜촉

장기간 사용한 펜촉은 끝이 닳아 필기감이 떨어집니다. 펜촉을 교체할 수 있습니다.

구성품

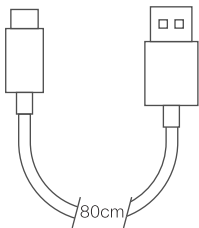

USB Type-C×1



쿼가이드×1



EMR 펜슬×1

전원 켜기&초기 설정



1단계: 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르면 전원이 켜집니다.

*첫 부팅 시, 더 나은 제품 경험을 제공해 드리기 위해 일부 프로그램을 미리 로딩합니다. 로딩하는 동안, iFLYTEK AINOTE 전용 APP을 다운로드하시거나 SNS를 팔로우하실 수 있습니다.

① 전용 앱을 다운로드하면 다양한 기기에서 노트를 관리할 수 있습니다.



AINOTE mobile
android/iOS/windows/MAC OS

② iFLYTEKAINOTE의 SNS를 팔로우하면 제품 사용법 영상을 확인할 수 있습니다.



@iFLYTEKAINOTE

2단계: 국가 및 지역 설정

Language

Country and Region

*사용자가 거주하는 국가로 선택해야 합니다. 계정 및 데이터는 선택한 국가에 따라 해당 서버에 저장되며 지역을 변경하면 서버도 변경될 수 있습니다.

3단계: 네트워크 연결

Connected

*2단계 인증이 필요하지 않은 네트워크 사용을 권장합니다.

4단계: 날짜, 시간 및 시간대 설정

*해당 국가에 여러 시간대가 존재할 경우, 사용자가 실제 위치한 지역에 따라 시간대를 수동으로 선택해야 합니다.

5단계: 계정 만들기


Account Login

Don't have an account? [Sign up now](#)

Account:
Please enter your email

password:
Please enter your password

[Forgot your password](#)

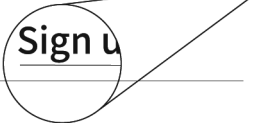

*AINOTE를 처음 사용할 경우 계정 등록이 필요합니다. 사용 가능한 이메일이면 등록할 수 있으며, 비밀번호는 6~16자로 숫자, 영문자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합해 구성합니다.

6단계: 잠금화면 비밀번호 및 잠금 화면 서명

Set the lock screen password
Please remember your lock screen password. You cannot retrieve it if you forget it.

*설정한 잠금화면 비밀번호를 꼭 기억해 주세요. 전원 버튼의 지문인식을 통한 잠금 해제도 설정할 수 있습니다.


*잠금 화면 서명은 설정에서 설정할 수 있습니다.

AINOTE 초기 설정을 완료했습니다!




빠른 설정창

기기 우측 상단에서 아래로 내리면 설정창이 열립니다. Wi-Fi, 화면 공유, 음량 등 기능을 설정할 수 있습니다.
기기 좌측 상단에서 아래로 내리면 알림창이 열립니다.

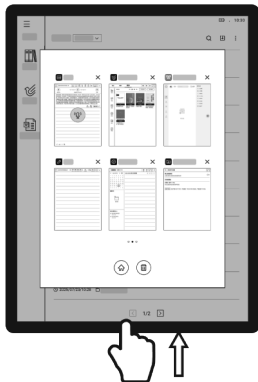

멀티태스크 전환

화면 하단에서 위로 올리면 멀티태스크 창이 열립니다. 실행 중인 앱 간 빠른 전환과 백그라운드 앱 종료로 지원합니다.

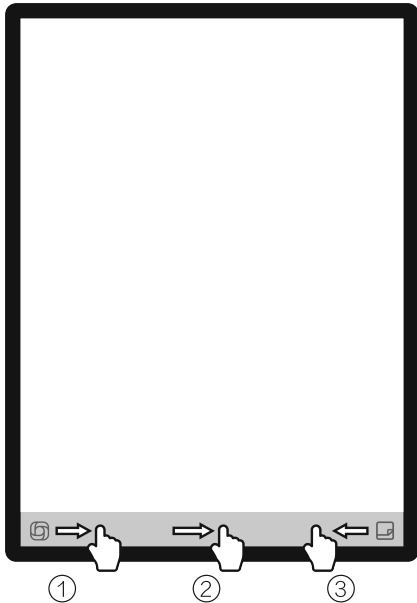

Quick Bar 사용하기

- ① ChatGPT 무료 질의응답 기능을 지원합니다.
- ② 읽기와 같은 페이지가 많은 화면에서 빠른 페이지 넘기기 모드로 전환합니다.
- ③ 퀵 메모를 빠르게 열 수 있으며, 손글씨 입력을 지원합니다.

노트 기능 소개

The screenshot shows the Notepad application interface with several features highlighted by lines and arrows:

- Top Bar:**
 - Left arrow: Back navigation.
 - Undo, Redo, Bold, Italic, Underline, Text color, Background color, Link, Unlink, Insert image, Insert audio, Insert video, and More options (three dots) icons.
- Mode Selection:**
 - 손글씨 모드 (Handwriting Mode)
 - 텍스트 모드 (Text Mode)
 - 녹음 텍스트 변환/번역 (Voice-to-Text Conversion/Translation)
 - AI Aide
- Right Panel (Accessed via More options icon):**
 - 2025-07-23 13:37:05
 - 2025/07/23 13:37 Create
 - Folder (with tag icon)
 - Template (with icons for list, grid, and outline)
 - Text-audio sync
 - OCR language settings (en_US)
 - Search, Sync, Encrypt, and Delete notes icons at the bottom.
- Annotations:**
 - 템플릿 선택 (Template Selection) points to the Template option in the right panel.
 - 텍스트-음성 동기화 켜기 (Turn on Text-audio sync) points to the Text-audio sync option.
 - 손글씨 텍스트 변환 언어 설정 (Handwriting text conversion language setting) points to the OCR language settings option.
- Bottom Panel (Accessed via Menu icon):**
 - Text formatting options: T, H1, H2, H3, Bold (B), Italic (I), Underline (U), Strikethrough (ABC), and Link (link icon).
 - Indent options: Indent (with arrows) and Outdent (with arrows).
 - AI Aide icon.
 - Separator icon.
 - Mindmap icon.
- Additional Annotations:**
 - ☰ 손글씨 모드에서 자유롭게 필기 가능 (Freehand writing in handwriting mode).
 - ↓ 텍스트 모드에서 텍스트 입력 가능 (Text input in text mode).
 - 문장의 기본 서식 변경 (Change basic sentence formatting) points to the text formatting options.
 - 정렬 방식 선택 (Select alignment method) points to the Indent/Outdent options.
 - AI 글쓰기(새 글 생성, 내용 재구성, 표현 다듬기 등 지원) (AI Writing (support for new text generation, content restructuring, expression polishing, etc.)) points to the AI Aide icon.

나만의 템플릿 추가하기

- ① USB 케이블로 템플릿 이미지(png, jpg 등)를 [template] 폴더에 가져옵니다.
- ② 상단의 템플릿에서 사용자 정의를 누릅니다.
- ③ 가져온 템플릿을 누르면 추가됩니다.

녹음 텍스트 변환/번역

← 12:06 00:00:08

*** Connecting English mode for you ***

발화자 인식 켜기

English

텍스트 변환 영역 크기 조정

Transcription mode

Voice to text Translation

English	Chinese	Japanese
Korean	French	German
Spanish	Chinese_Cantonese	Russian
Malaysian	Vietnamese	Arabic
Thai	Indonesian	Hungarian

텍스트 변환 모드 설정


*텍스트 변환 언어를 선택하면 언어에 따라 녹음을 텍스트로 변환합니다.

*사전에 번역 모드를 설정할 수 있습니다.


Tips: 텍스트 음성 동기화 기능을 실행한 후 녹음하면서 필기하면 나중에 필기 내용을 눌렀을 때 해당 음성 구간으로 즉시 이동합니다.

스마트펜 소개


1단계: 필기 중 사이드 버튼을 누르면 스마트펜이 실행됩니다.

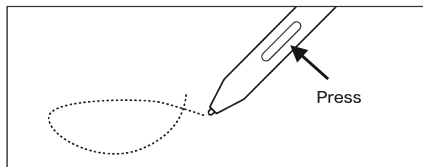

2단계: 손글씨 내용을 선택하여 이동시키거나 AI 검색 등 기능을 실행할 수 있습니다.

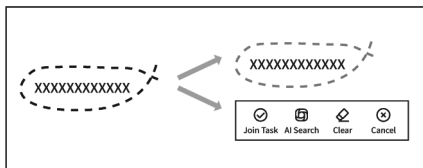


3단계: 손글씨 앞에서 사이드 버튼을 누른 상태로 ○☆△을 그리면 자동으로 표준 아이콘이 생성됩니다. 해당 손글씨는 할 일, 주요 포커스, 소재목 리스트에 추가됩니다.

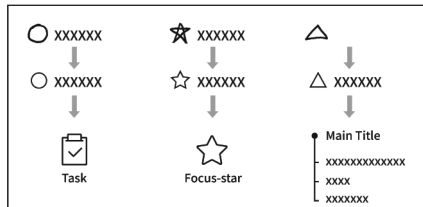

일정 소개

외부 일정 프로그램의 계정을 추가하면 일정과 업무를 동기화할 수 있습니다.

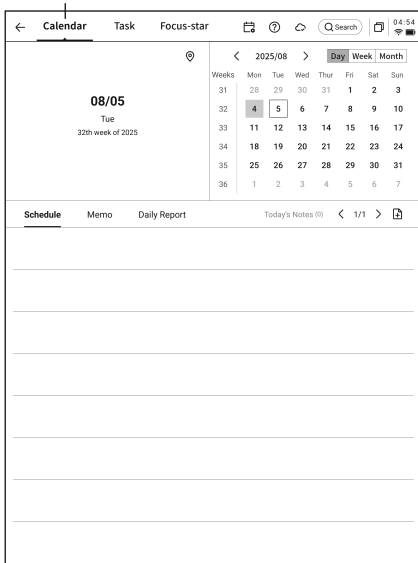

Calendar

오늘의 일정과 업무, 노트 등 정보를 확인할 수 있습니다.
일정 보기 방식을 전환할 수 있습니다.


Task

업무 새 목록 만들기를 지원하며, 회의 중에 추가한 업무가 자동으로 동기화됩니다. 마감 시간 설정 등 기본적인 기능을 지원합니다.

Focus-star

중요한 일 항목으로, 회의 중 별모양(☆) 아이콘을 표시된 내용을 자동으로 등록합니다.

읽기 소개

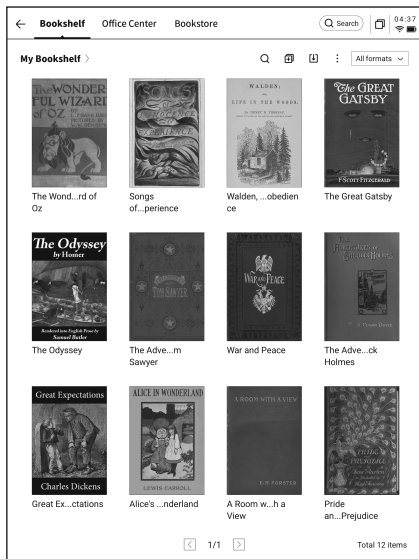

Bookshelf

가져오거나 다운로드한 전자책을 책장에서 확인할 수 있습니다. mobi, epub, pdf, txt, azw 등 파일 형식을 지원합니다.

Office Center

word, ppt, excel 등 Office 파일 확인, 편집, 주석 달기를 지원합니다.

Bookstore

현재 일부 저작권이 만료된 무료 도서를 제공하고 있으며, 자유롭게 다운로드하여 읽을 수 있습니다.

책과 파일 가져오기

방법 1: USB로 가져오기

- ① USB 케이블로 AINOTE와 PC를 연결합니다.
- ② PC에 저장된 책(pdf, epub, mobi, txt, azw)을 [Bookshelf] 폴더에 붙여넣고 파일(doc(x), ppt(x), xls(x))을 [Office] 폴더에 붙여넣습니다.
- ③ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.


방법 2: Wi-Fi로 가져오기

- ① AINOTE에서 읽기-책장으로 이동해 가져오기 버튼을 누릅니다.
- ② WiFi 가져오기 화면으로 이동해 주소를 확인합니다.(http://)
- ③ AINOTE와 PC 또는 핸드폰을 동일한 WiFi에 연결합니다.
- ④ PC 또는 핸드폰의 브라우저에 AINOTE에 표시된 주소를 입력합니다.
(http://)
- ⑤ 전송 화면으로 이동해 로컬 파일을 가져옵니다.
- ⑥ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.

방법 3: 클라우드에서 가져오기

- ① AINOTE에서 애플리케이션-클라우드 화면으로 이동합니다.
- ② 클라우드 저장소를 추가하고 개인 클라우드 계정에 로그인합니다.
- ③ 클라우드 저장소에 있는 파일을 확인하고 다운로드합니다.
- ④ 가져온 책이나 파일을 AINOTE에서 바로 확인할 수 있습니다.

화면 중앙을 클릭하면 읽기 설정 화면이 열립니다.

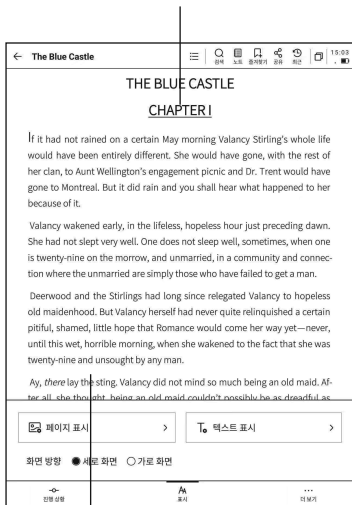


손글씨 주석, 하이라이트,
메모 등 기능 지원

원하는 글꼴 가져오기

- ① PC에서 글꼴 파일을 다운로드한 후, USB로 AINOTE와 PC를 연결합니다.
- ② 글꼴 파일을 [Fonts] 폴더로 가져옵니다.
- ③ AINOTE에서 책을 열어 화면 중앙을 클릭하고 텍스트 표시 화면으로 이동합니다.
- ④ 글꼴 변경을 클릭하면 가져온 글꼴을 추가하여 선택할 수 있습니다.

시스템 업데이트

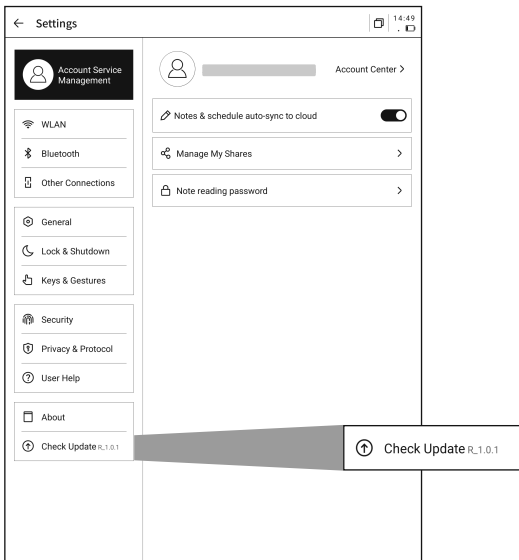

더 나은 사용자 경험을 위해 AINOTE를 최신 버전으로 유지하세요. 업데이트는 비정기적으로 진행되며 업데이트 알림이 뜨거나 아래 방법으로 확인할 수 있습니다.

- 1단계: 기기의 좌측 메뉴 사용자 계정을 클릭해 [설정] 화면으로 이동합니다.
- 2단계: 좌측 하단에서 [업데이트 확인] 버튼을 클릭합니다.
- 3단계: '최신 버전입니다'라고 표시되면 기기를 업데이트할 필요가 없습니다. 최신 버전 업데이트 알림이 뜨면 최신 버전을 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

피드백 보내기

고객님의 의견은 저희에게 매우 소중하며, 제품 발전의 밑거름이 됩니다. 더 나은 사용자 경험을 제공해 드릴 수 있도록 제품 사용 중에 불편이나 문제가 있으시면 아래 방법으로 언제든지 연락해 주세요.

1. A/S 센터에 메일 보내기

아래 목록에서 사용자의 지역 메일을 선택하세요.

유럽: service@danutecheu.com

일본: c-support@iflytek.co.jp

한국: service@iflytekkorea.co.kr

싱가포르: service@synlantech.com

미국 및 기타 지역: service@synlantech.com

아이플라이텍은 언제든지 제품 관련 상담 및 안내를 제공해 드립니다.

2. AINOTE에서 피드백 보내기

1단계: 손가락으로 화면 우측 상단에서 아래로 내리면 드롭다운 메뉴가 뜹니다.

2단계: [문제 피드백]을 눌러 피드백 화면으로 이동합니다.

3단계: [자주 묻는 질문]으로 고객님의 문제를 해결할 수 없으면 [피드백]에서 문제를 자세하게 설명할 수 있으며, 스크린샷이나 다른 파일도 첨부할 수 있습니다.

4단계: [제출]을 누르시면 담당자가 확인 후 답변을 드릴 것입니다. 답변은 [피드백 기록]에서 확인하실 수 있습니다.



iFLYTEK Official Website



AINOTE Official Website

주의:

- ① 제품 내 배터리는 분리할 수 없는 디자인이므로 임의로 분리하거나 교체하지 마세요. 교체가 필요할 경우 반드시 공식 A/S 센터에 연락하세요.
- ② 배터리 사용 환경 온도는 0-45°C입니다. 반드시 설명서의 요구에 따라 배터리를 충전해 주세요.
- ③ 폐기 배터리는 반드시 한국 법률 및 규정에 따라 처리 및 재활용 하세요.

참고:

이 페이지에는 기기의 기본 사용법만 포함되어 있습니다. 더 많은 사용 방법을 알고 싶으시면, 기기의 [읽기] - [책장] - 《사용자 설명서》에서 상세한 사용 설명 확인 부탁드립니다.

전자파 흡수율

본 제품은 테스트를 통해 해당하는 RF(무선 주파수) 노출 한도를 충족하는 것으로 판명되었습니다.

SAR(전자파흡수율)은 RF 에너지가 인체에 흡수되는 비율을 가리킵니다. SAR한도는 조직 1그램당 평균으로 한도를 설정하는 국가에서는 킬로그램당 1.6W, 조직 10그램당 평균으로 한도를 설정하는 국가에서는 킬로그램당 2.0W입니다. 테스트 과정에서 본 제품은 무선통신의 전송수준은 최고로 설정되었으며, SAR는 규제에 의해 지정된 시간간격 동안 실시간으로 평가되었습니다. 본 제품은 신체에 휴대하는 상황(0 mm)을 시뮬레이션 할 수 있는 위치에서 평가되었습니다.

기본 제품 사양:

장비 이름 : 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기 (5150~5305 MHz, 5470~5850MHz 주파수 대역))

모델명 : XF-DX-B311E

배터리용량 : 4000 mAh

저장공간 : 64GB

입력 : 5V/2A

무게 : 295g

사이즈 : 247*178*4.2mm

주파수 : 802.11a/g/n/ac/ax Wi-Fi 2.4G 및 5G 폴 밴드, 블루투스 듀얼 모드